FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE

ALPINE®

EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL

8-INCH ADVANCED NAVI STATION
X801D-U
7-INCH ADVANCED NAVI STATION
X701D/INE-W997D

QUICK REFERENCE GUIDE
Kurzanleitung
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
GUIDA RAPIDA
SNABBGUIDE
SNELSTARTGIDS
КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Inhoud

WAARSCHUWING 2
OPGELET 3
Aan de slag 4
De functie Favoriet 6
Items registreren 6
Radio-/RDS-bediening 7
DAB/DAB+/DMB gebruiken 8
Bediening USB-flashstation (optioneel) 9
Bediening van een HDMI-apparaat (DVD-speler) (optioneel) 10
Bediening van een iPod/iPhone (optioneel) 11
Handenvrije bediening van de telefoon 12
Kaartfuncties 13
Menu Navigatie 14
Een bestemming invoeren 15
Technische gegevens 16

BELANGRIJK

Noteer het serienummer van uw toestel in de daartoe voorziene ruimte hieronder en houd het bij als referentie.

SERIENUMMER: _____

ISO-SERIENUMMER: AL _____

DATUM VAN INSTALLATIE: _____

INSTALLATIETECHNICUS: _____

PLAATS VAN AANKOOP: _____

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de bijgeleverde CD-ROM voor meer informatie over alle functies. (Aangezien dit een data-CD is, is deze niet geschikt voor het afspelen van muziek en weergeven van beelden op de speler.) Indien gewenst zal een ALPINE-dealer u met plezier een afgedrukte versie bezorgen van de gebruiksaanwijzing die op de CD-ROM is opgeslagen.

WAARSCHUWING

⚠WAARSCHUWING

Dit symbool wijst op belangrijke instructies. Het negeren van deze instructies kan ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.

INSTALLEER HET APPARAAT CORRECT ZODAT DE BESTUURDER NIET DE MOGELIJKHEID HEEFT OM NAAR DE TV/VIDEO TE KIJKEN TENZIJ HET VOERTUIG STILSTAAT EN DE HANDREM IS AANGETROKKEN.

Het is gevaarlijk als de bestuurder naar de tv/video kijkt tijdens het besturen van een voertuig. Wanneer dit apparaat niet correct wordt geïnstalleerd, kan de bestuurder naar de tv/video kijken tijdens het rijden. Dit kan de bestuurder afleiden, waardoor hij zijn aandacht niet bij de weg houdt en er een ongeval wordt veroorzaakt. De bestuurder of andere mensen kunnen ernstig gewond raken.

KIJK NIET NAAR DE VIDEO TIJDENS HET RIJDEN.

Het bekijken van de video kan de bestuurder afleiden, waardoor hij zijn aandacht niet bij de weg houdt en er een ongeval wordt veroorzaakt.

GEBRUIK HET TOESTEL NIET WANNEER DIT U VERHINDERT VEILIG MET UW VOERTUIG TE RIJDEN.

Wanneer een functie uw langdurige aandacht vereist, dient u eerst volledig stil te staan voor u deze uitvoert. Parkeer uw voertuig steeds op een veilige plaats voordat u een functie gaat gebruiken. Doet u dit niet, dan loopt u het gevaar een ongeval te veroorzaken.

VOLG DE ROUTEAANWIJZINGEN NIET ALS HET NAVIGATIESYSTEEM U OPDRAAGT EEN ONVEILIG OF ONWETTIG MANOEUVRE UIT TE VOEREN OF U IN EEN ONVEILIGE SITUATIE OF PLAATS DOET BELANDEN.

Dit product is geen vervangmiddel voor uw eigen inschattingsvermogen. De routeaanwijzingen die door dit systeem worden aangereikt, mogen nooit indruisen tegen plaatselijke verkeersvoorschriften of uw eigen inschattingsvermogen of kennis betreffende het veilig besturen van een voertuig.

BEPERK HET VOLUME ZODAT U GELUIDEN BUITEN DE AUTO NOG STEEDS KUNT HOREN TIJDENS HET RIJDEN.

Een te hoog volumeniveau kan geluiden, zoals de sirene van een ambulance of waarschuwingssignalen langs de weg (bij overwegen, enz.) dempen, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties en mogelijk tot een ongeval. EEN TE HOOG VOLUMENIVEAU IN EEN AUTO KAN OOK GEHOORSCHADE VEROORZAKEN.

BEPERK HET BEKIJKEN VAN HET SCHERM TIJDENS HET RIJDEN.

Door naar het scherm te kijken, kan de bestuurder worden afgeleid en niet voor zich kijken en zo een ongeval veroorzaken.

DEMONTEER OF WIJZIG HET TOESTEL NIET.

Indien u dit wel doet, kan dit leiden tot een ongeval, brand of elektrocutie.

ENKEL TE GEBRUIKEN IN AUTO'S MET EEN NEGATIEVE AARDING VAN 12 V.

(contacteer bij twijfel uw dealer.) Indien u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, enz.

HOUD KLEINE VOORWERPEN ZOALS SCHROEVEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

Wanneer deze worden ingeslikt, kan dit leiden tot ernstige verwondingen. Contacteer in dit geval onmiddellijk een dokter.

GEBRUIK DE CORRECTE AMPÈREWAARDE BIJ HET VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN.

Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand of elektrocutie.

BLOKKEER DE VERLUCHTINGSOPENINGEN OF RADIATORPANELEN NIET.

Indien u dit wel doet, kan het toestel binnenin erg warm worden en zo brand veroorzaken.

GEBRUIK DIT PRODUCT VOOR MOBIELE 12V-TOEPASSINGEN.

Gebruik voor andere toepassingen kan leiden tot brand, elektrocutie of andere verwondingen.

SLUIT ALLES CORRECT AAN.

Zaken verkeerd aansluiten, kan vuur of schade aan het product veroorzaken.

VERWIJDER DE KABEL VAN DE NEGATIEVE BATTERIJAANSLUITING VOOR U HET TOESTEL AANSLUIT.

Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrocutie of letsels ten gevolge van kortsluitingen.

LET OP DAT ER GEEN KABELS VERSTRIKT GERAKEN IN VOORWERPEN IN DE BUURT.

Orden de kabels volgens de handleiding om obstructies tijdens het rijden te voorkomen. Kabels die een obstructie vormen of worden opgehangen op plaatsen zoals het stuur, de versnellingspook, rempedalen, enz. kunnen uiterst gevaarlijk zijn.

SPLITS GEEN ELEKTRISCHE KABELS.

Snijd nooit de kabelisolatie weg om stroom te voorzien voor een ander apparaat. Wanneer u dit wel doet, zal de stroomcapaciteit van de kabel overschreden worden, wat kan leiden tot brand of elektrocutie.

BESCHADIG GEEN BUIZEN OF KABELS TIJDENS HET BOREN VAN GATEN.

Neem uw voorzorgen tijdens het boren van gaten in het chassis voor de installatie, zodat u geen buizen, brandstoftoevoeren, brandstoftanks of elektrische bedradingen raakt, beschadigt of blokkeert. Zoniet kan dit leiden tot brand.

GEBRUIK GEEN BOUTEN OF MOEREN IN DE REM- OF STUURINRICHTING OM EEN AARDING TE MAKEN.

Bouten of moeren die worden gebruikt in de rem- of stuurinrichting (of een ander veiligheidssysteem) of tanks mogen NOOIT gebruikt worden voor installaties of als aardverbinding. Het gebruik van dergelijke onderdelen kan leiden tot een controleverlies over de auto en brand enz. veroorzaken.

INSTALLEER NIET OP LOCATIES DIE HET BESTUREN VAN UW VOERTUIG KUNNEN HINDEREN, ZOALS HET STUUR OF DE VERSNELLINGSPOOK.

Wanneer u dit doet, kan dit uw gezichtsvermogen of uw bewegingen belemmeren met ernstige ongevallen tot gevolg.

⚠OPGELET

Dit symbool wijst op belangrijke instructies. Het negeren van deze instructies kan verwondingen of materiële schade tot gevolg hebben.

ZET ONMIDDELLIJK HET GEBRUIK STOP WANNEER ZICH EEN PROBLEEM VOORDOET.

Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsels of schade aan het product. Breng het toestel ter reparatie terug naar uw bevoegde Alpine-dealer of het dichtstbijzijnde Alpine-servicecenter.

LAAT DE AANSLUITING EN INSTALLATIE UITVOEREN DOOR DESKUNDIGEN.

De aansluiting en installatie van dit toestel vereist specifieke technische kennis en ervaring. Contacteer voor uw eigen veiligheid steeds de dealer waar u dit product hebt gekocht om de installatie te laten uitvoeren.

GEBRUIK GESPECIFICEERDE ACCESSOIRES EN INSTALLEER ZE OP DE JUISTE MANIER.

Zorg ervoor dat u enkel de gespecificeerde accessoires gebruikt. Gebruik van andere dan de genoemde onderdelen kunnen interne schade veroorzaken aan het toestel of zorgen mogelijk voor een slechte installatie van het toestel. Daardoor kunnen onderdelen loskomen, met gevaren of storingen tot gevolg.

SCHIK DE KABELS ZODAT ZE NIET GEKNELD ZITTEN OF GEKNEPEN WORDEN DOOR EEN SCHERPE METALEN KANT.

Leid de kabels en bedrading weg van bewegende onderdelen (zoals de zetelrails) of scherpe of puntige kanten. Zo vermijdt u knelpunten en schade aan de bedrading. Wanneer de kabels door een metalen gat lopen, gebruik dan een rubberen ring om te voorkomen dat de kabelisolatie doorgesneden wordt door de metalen rand van het gat.

INSTALLEER NIET OP PLAATSEN MET VEEL VOCHT OF STOF.

Vermijd installatie van het toestel op plaatsen waar veel vocht of stof aanwezig is. Wanneer er vocht of stof terechtkomt in het toestel, kan dit storingen veroorzaken.

Aan de slag

Locatie van bedieningselementen

Het schermontwerp dat gebruikt wordt in de gebruiksaanwijzing kan verschillen van het werkelijke scherm.

Voor de X801D-U/INE-W997D

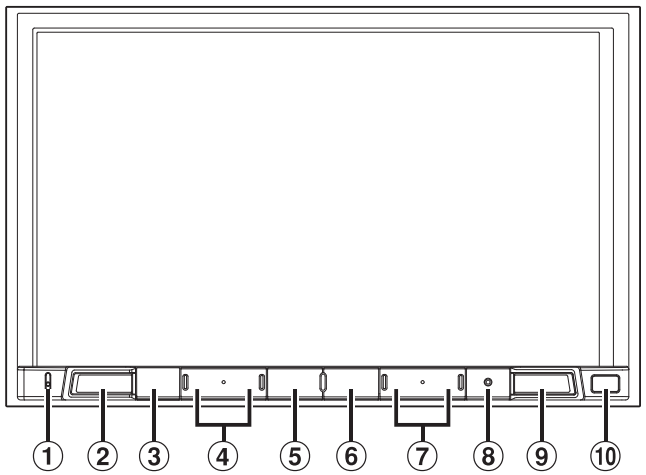

Voor de X701D

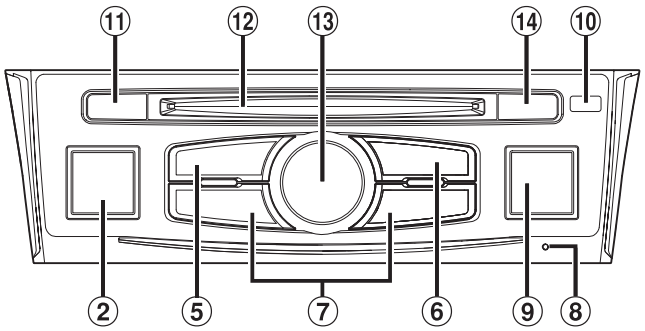

① **Microfoon**

Deze wordt gebruikt voor de handenvrije modus of de spraakbedieningsmodus.
Bij de X701D is de microfoon aan de linkerkant van het scherm ingebouwd.

② **♪ (AUDIO)/(spraakbedieningsmodus)-knop**

Hiermee kunt u het audiovisuele scherm weergeven. Als het audiovisuele scherm al wordt weergegeven, kunt u hiermee de bron wijzigen.
Als er een handenvrije telefoon met spraakherkenning aangesloten is, houdt u deze knop minstens 2 seconden ingedrukt om de spraakherkenningsmodus te activeren.

③ **(DEMPEN)-knop (alleen X801D-U/INE-W997D)**

Druk op deze knop om het geluid te dempen of het dempen te annuleren.

④ **∨/∧ (OMLAAG/OMHOOG)-knop (alleen X801D-U/INE-W997D)**

Druk hierop om het volume te regelen.

⑤ **★ (Favoriet)-knop**

Hiermee kunt u het scherm Favoriet openen.
- Houd deze knop minstens 2 seconden ingedrukt om over te schakelen naar het scherm Klimaatbeheersing. (Wordt alleen weergegeven op de X801D-U/INE-W997D wanneer deze aangesloten is op de optionele CAN-interfacebox.)
- Houd deze knop minstens 2 seconden ingedrukt om over te schakelen naar de modus Voertuiginfo. (Alleen X701D)

⑥ **MENU/(voeding uit)-knop**

Hiermee kunt u het scherm Menu openen.
Houd deze knop gedurende minstens 5 seconden ingedrukt om het toestel uit te schakelen.

⑦ **|◄◄ / ►►|-knop**

Druk op deze knop om in de radiomodus een volgende/vorige zender te zoeken of om in andere audiovisuele bronnen een vorig/volgend nummer, hoofdstuk enz. te kiezen.

⑧ **RESET-schakelaar**

Hiermee kunt u het systeem van dit toestel resetten.

⑨ **(NAVI/NAV)-knop**

Hiermee kunt u het navigatiekaartscherm oproepen. Druk nogmaals op deze knop om over te schakelen naar het menuscherm Navigatie.
Houd deze knop minstens 2 seconden ingedrukt om over te schakelen naar het routescherm Naar huis. (Als er nog geen thuisadres ingesteld is, wordt er overgeschakeld naar het scherm voor het instellen van het thuisadres.)
Raadpleeg "Gebruiksaanwijzing Navigatiesysteem" op de CD-ROM voor meer informatie over het gebruik van het navigatiesysteem.

⑩ **Afstandsbedieningssensor**

Richt de afstandsbedieningszender binnen een bereik van 2 meter naar de afstandsbedieningssensor.

⑪ **CAM (CAMERA)-knop (alleen X701D)**

Druk hierop om het beeld van de camera weer te geven.

⑫ **Discsleuf (alleen X701D met DVE-5300X)**

⑬ **Draaiknop/DEMPEN-knop (alleen X701D)**

U kunt het volume regelen door deze knop naar links of rechts te draaien.
Druk op deze knop om de DEMPEN-modus te activeren/deactiveren.

⑭ **⏏ (Uitwerpen)-knop (alleen X701D met DVE-5300X)**

Druk op deze knop om een disc uit te werpen.

Het toestel in- (On) of uitschakelen (Off)

1 **Draai de contactsleutel naar de ACC- of ON-positie.**

Het systeem wordt ingeschakeld.

2 **Houd de MENU-knop gedurende minstens 5 seconden ingedrukt om het toestel uit te schakelen.**

Overschakelen van het scherm met audiobronnen naar een specifiek scherm

U kunt van het scherm met audiobronnen overschakelen naar een specifiek scherm door het pictogram aan een van de vier randen van het scherm aan te raken of door verticaal of horizontaal te vegen.

Scherm voor configuratie van snelkoppelingen

Hier kunt u de geluidsinstellingen of het Rear Seat Entertainment-systeem configureren.

Dubbel scherm

Op het dubbele scherm kunt u schakelen tussen de weergegeven schermen.

Scherm met audiobronnen

(USB Audio)

Scherm voor preselectieknoppen of snelzoekmodus

Menuscherm

Op het menuscherm kunt u instellingen doorvoeren.

* *De zoekmodus verschilt afhankelijk van de audiobron. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de audiobron voor meer informatie.*

De functie Favoriet

Met dit toestel kunt u eenvoudig functies oproepen door vaak gebruikte items zoals de audiobron, de navigatiezoekfunctie enz. te registreren op het scherm Favoriet. Daarna kunt u deze items snel openen.

1 **Druk op de ★ (Favoriet)-knop.**

Het scherm Favoriet wordt weergegeven.

■ Voorbeeld van het scherm Favoriet

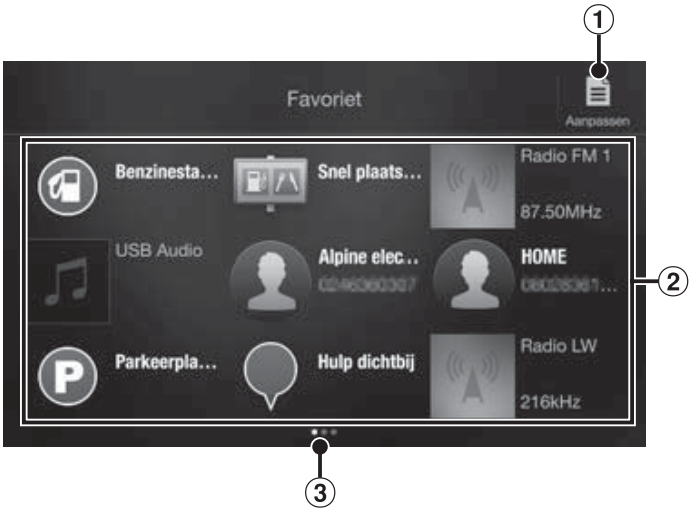

① **Wijzigingen aan het scherm Aanpassen, gebruikt voor het registeren van items of wijzigen van namen.**

② **Items geregistreerd als Favoriet**

③ **Geeft de locatie aan van het momenteel weergegeven Favoriet-scherm.**

Veeg naar links of rechts om de pagina te wijzigen. U kunt maximaal 6 pagina's toevoegen.

Items registreren

1 **Raak [ ] (Aanpassen) aan.**

Er wordt een selectievakje weergegeven in de linkerbovenhoek van het registratiepictogram en de modus Aanpassen wordt geactiveerd.

2 **Raak [ ] (Toev.) aan.**

De categorieën met toe te voegen items worden weergegeven.

3 **Raak de categorie van het gewenste toe te voegen item aan.**

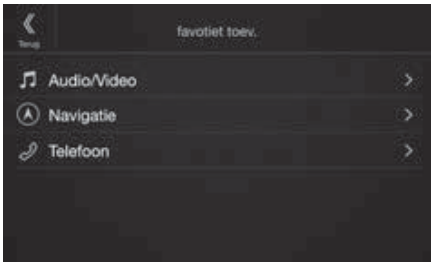

4 **Raak het gewenste toe te voegen item aan.**

Raadpleeg "Het scherm Favoriet aanpassen" in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over de toe te voegen items.

- U kunt maximaal 54 items toevoegen.
- Het is niet mogelijk om een item meer dan een keer te registreren.

5 **Raak [《] (Terug) aan als u klaar bent met aanpassen.**

6 **Raak [OK] aan als het bevestigingsbericht getoond wordt.**

7 **Het aanpassen is voltooid en het scherm keert terug naar het scherm Favoriet.**

- *Als u [⮌] (Annuleren) aanraakt tijdens het aanpassen, keert het scherm terug naar het vorige Favoriet-aanpassingsscherm.*

Radio-/RDS-bediening

Preselectieknop
Raak deze knop kort aan om de preselectiezenders weer te geven.
Raak een preselectieknop gedurende minstens 2 seconden aan om de huidige zender op te slaan als een preselectiezender.

Scherm van de Preselectiemodus

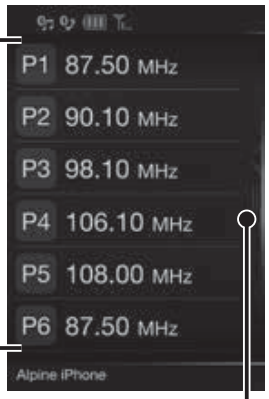

PTY-zoekknop
Veeg het scherm naar rechts bij gebruik van het PTY-lijstscherm.

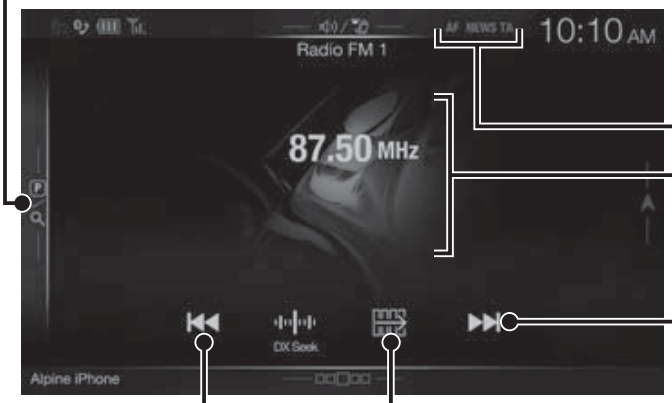

Preselectiemodusknop
Raak het scherm aan of veeg het scherm naar rechts bij gebruik van het scherm van de Preselectiemodus.

RDS-aanduiding

Informatieweergave

Frequentie verhogen

Knop voor omschakelen functie

Frequentie verlagen

Afstemmodus wijzigen

Frequentie rechtstreeks invoeren

Tekstinformatie wijzigen

Band wijzigen

PRIORITY NEWS-modus aan/uit

Verkeersinformatiemodus aan/uit

Zenders automatisch opslaan

AF-modus aan/uit

DAB/DAB+/DMB gebruiken

Preselectieknop
Raak deze knop kort aan om de vooraf ingestelde service weer te geven.
Raak deze knop gedurende minstens 2 seconden aan om de huidige service op te slaan als een preselectiezender.

Scherm van de Preselectiemodus

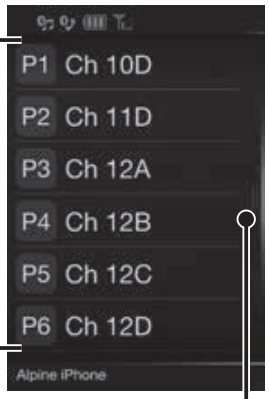

Knop voor de modus Volledig zoeken
Veeg het scherm naar rechts bij gebruik van het lijstscherm Alle services.
(De lijst Alle services, Huidig of PTY wordt weergegeven.)

Preselectiemodusknop
Raak het scherm aan of veeg het scherm naar rechts bij gebruik van het scherm van de Preselectiemodus.

DAB-aanduiding

Informatieweergave

Frequentie verhogen

Knop voor omschakelen functie

Frequentie verlagen

Diavoorstelling
Toont de programma-informatie, foto's van de artiest en advertenties die gesynchroniseerd zijn met de servicecomponent die momenteel ontvangen wordt.*

Afstemmodus wijzigen

Het scherm voor het selecteren van een service weergeven

Frequentie rechtstreeks invoeren

Het PTY-keuzescherm weergeven

Tekstinformatie wijzigen

PRIORITY NEWS-modus aan/uit

Wisselen tussen primaire/ secundaire service

Verkeersinformatiemodus aan/uit

* *Afhankelijk van de momenteel ontvangen servicecomponent worden deze mogelijk niet weergegeven.*

Bediening USB-flashstation (optioneel)

Met de interne speler van dit systeem kunt u muziekbestanden (MP3/WMA/AAC/FLAC) afspelen die opgeslagen zijn op een USB-flashstation

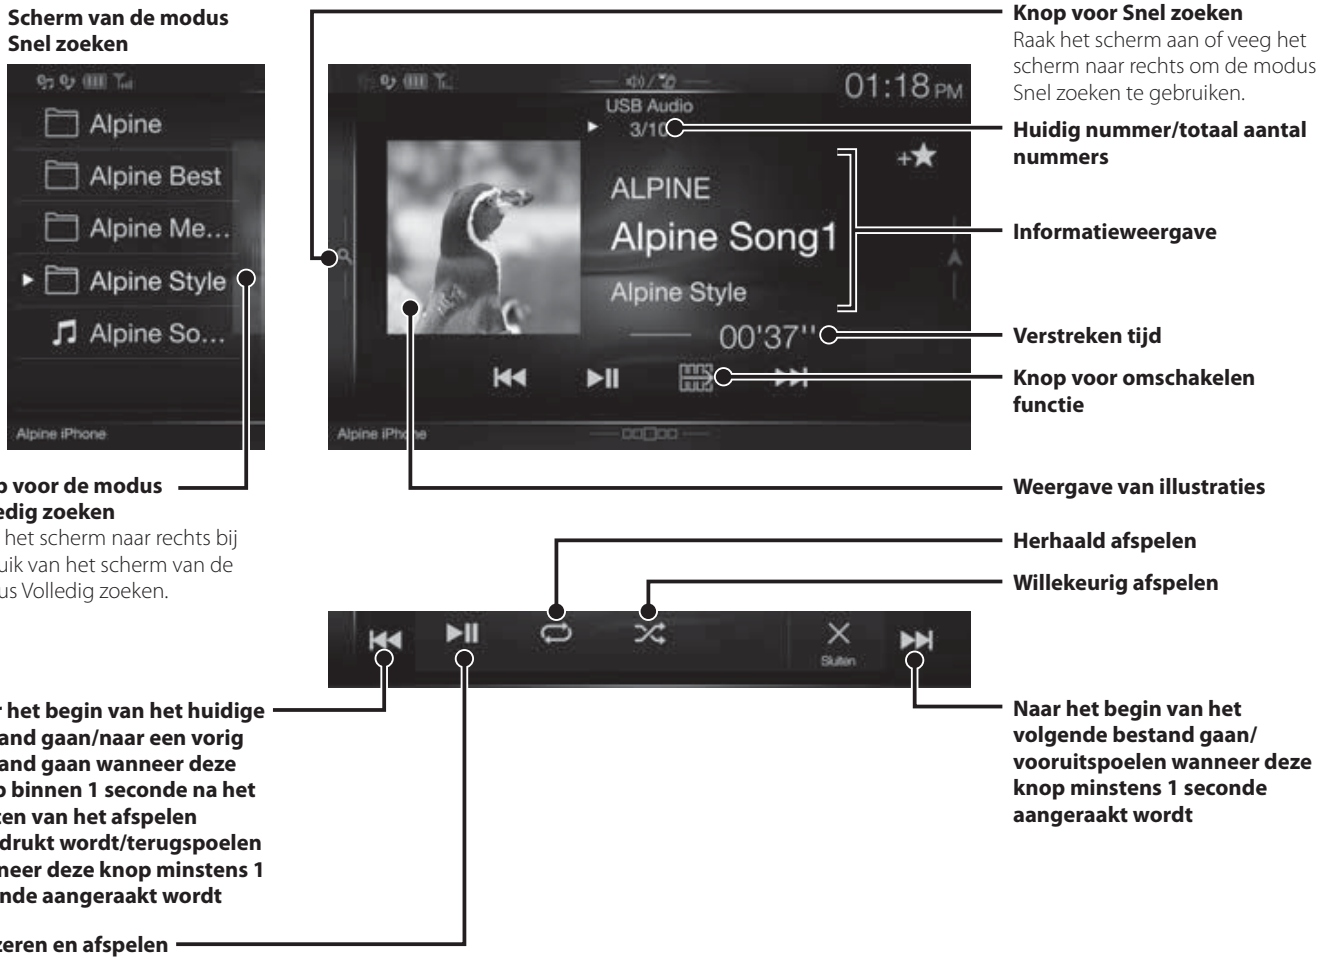

Bediening van een HDMI-apparaat (DVD-speler) (optioneel)

Wanneer u een optionele DVE-5300 (DVD-speler) aansluit, kunt u deze bedienen vanaf het toestel.

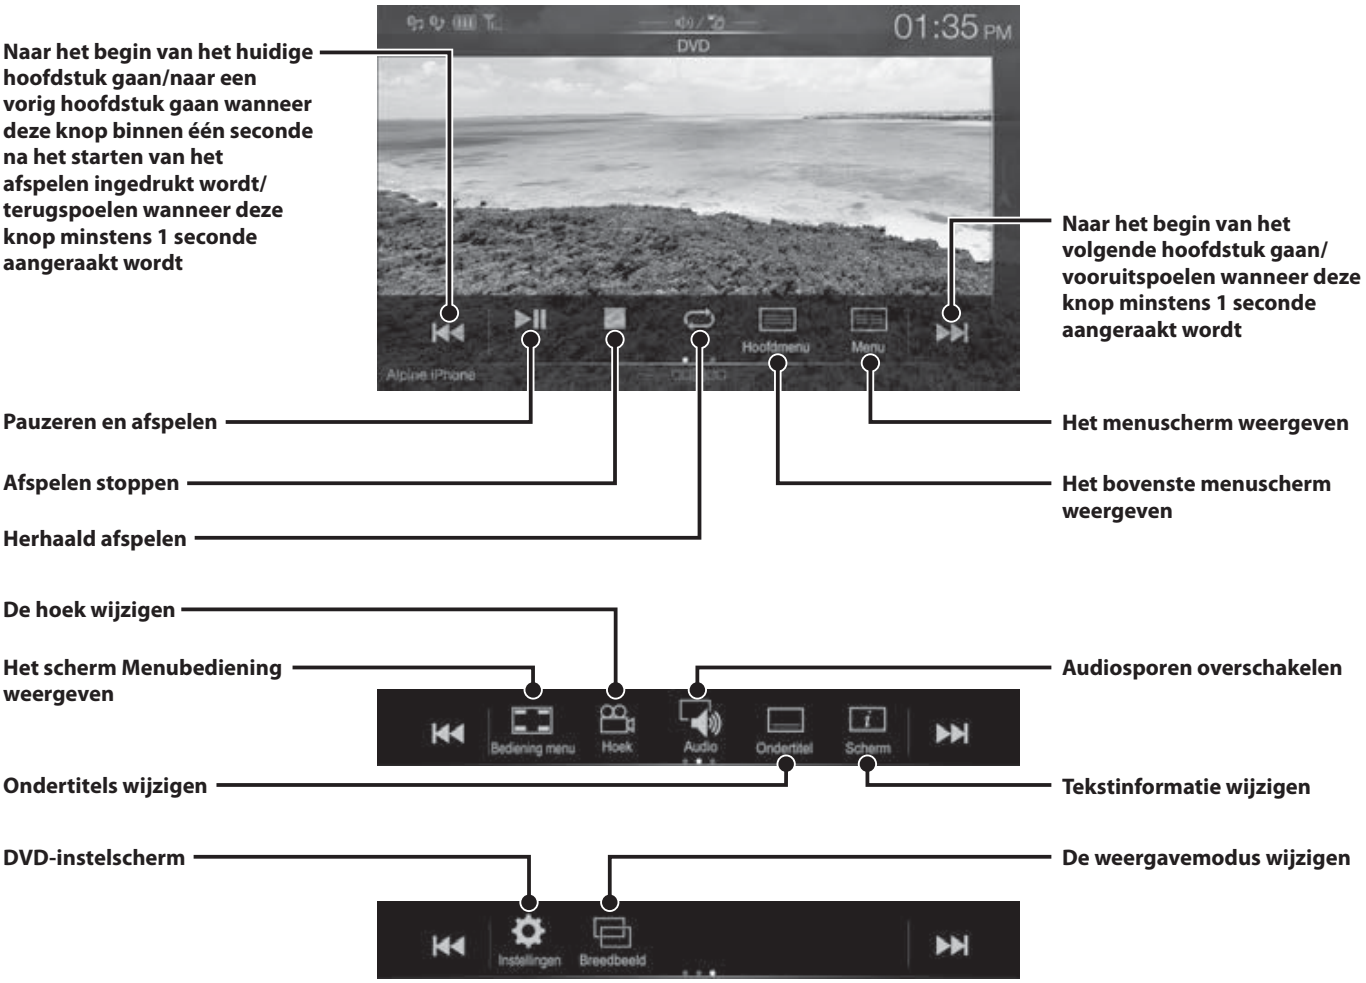

Bediening van een iPod/iPhone (optioneel)

U hebt een apart verkrijgbare USB iPod/iPhone AV-kabel (KCU-461iV) of een apart verkrijgbare Lightning-naar-USB-kabel (KCU-471i) nodig, afhankelijk van het type iPod/iPhone.

Audiomodus

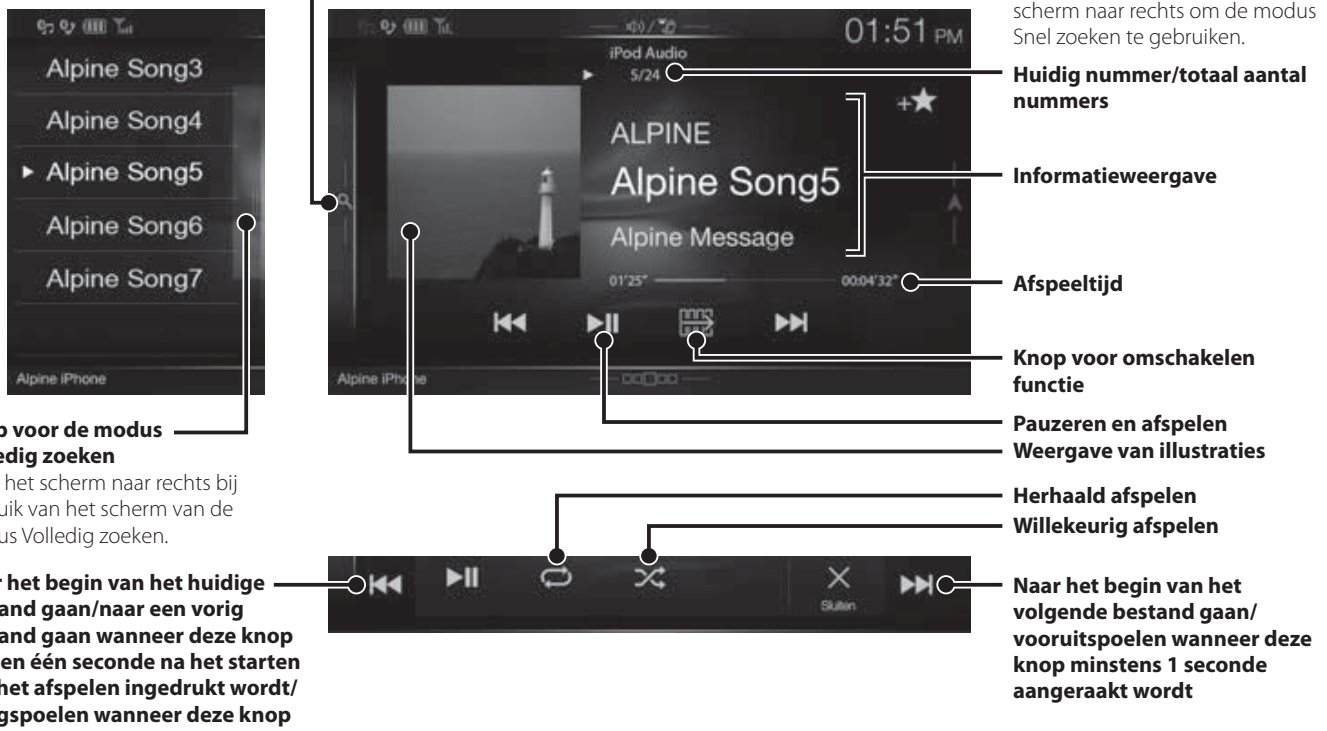

Zoeken naar een muziekbestand (modus Volledig zoeken)

Bijvoorbeeld: zoeken op artiestennaam

1 **Raak [Artiest] aan op het scherm van de modus Volledig zoeken.**

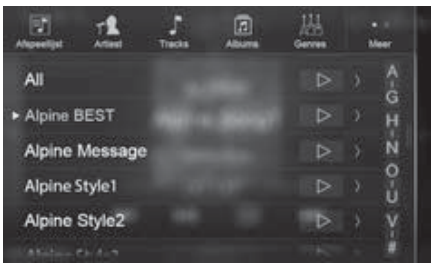

2 **Raak de naam van de gewenste artiest aan.**

Het zoekscherm Albums van de geselecteerde artiest wordt weergegeven.
Als u [▶] aanraakt van de gewenste artiest, worden alle nummers van de geselecteerde artiest afgespeeld.

3 **Raak de naam van het gewenste album aan.**

Alle nummers van het geselecteerde album worden weergegeven.
Als u [▶] aanraakt van het gewenste album, worden alle nummers van het geselecteerde album afgespeeld.

4 **Raak de naam van het gewenste nummer aan.**

Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld.

- *Door [▶] aan te raken bij "All" worden alle nummers in de lijst afgespeeld.*

Handenvrije bediening van de telefoon

U kunt handenvrij bellen als u in combinatie met dit toestel een mobiele telefoon gebruikt die HFP (Hands-Free Profile) ondersteunt.

Een apparaat verbinden dat BLUETOOTH ondersteunt (koppelen)

De BLUETOOTH-functie van dit toestel is altijd beschikbaar.
U kunt dus om het even wanneer een BLUETOOTH-apparaat zoeken om te koppelen.

1 **Raak de knop [Instellingen] aan op het menuscherm.**

Knop [Instellingen]

2 **Raak [Bluetooth] aan.**

- Zorg ervoor dat de instelling "Bluetooth" op "On" (☑) staat.

3 **Raak [Bluetooth Apparaat Instellen] aan.**

4 **Raak [🔍] (zoeken) aan bij "No Device".**

5 **Raak [♫] (audio), [✆] (handenvrij) of [✆/♫] (beide) aan van het apparaat dat u wilt aansluiten uit de lijst.**

Audio:	Hiermee kunt u het gebruik als audioapparaat instellen.
Handenvrij:	Hiermee kunt u het gebruik als handenvrij apparaat instellen.
Beide:	Hiermee kunt u het gebruik instellen als zowel een audioapparaat als een handenvrij apparaat.

6 **Wanneer de apparaatregistratie voltooid is, wordt er een bericht weergegeven en keert het toestel terug naar de normale modus.**

- *U kunt maximaal 5 mobiele telefoons registreren die BLUETOOTH ondersteunen.*
- *Het BLUETOOTH-registratieproces verschilt afhankelijk van de apparaatversie en SSP (Simple Secure Pairing). Als er een wachtwoord op dit toestel wordt weergegeven dat uit 4 of 6 tekens bestaat, moet u dit wachtwoord invoeren op het BLUETOOTH-apparaat. Als er een wachtwoord op dit toestel wordt weergegeven dat uit 6 tekens bestaat, dient u ervoor te zorgen dat hetzelfde wachtwoord weergegeven wordt op het BLUETOOTH-apparaat. Raak vervolgens "Yes" aan.*

Een oproep beantwoorden

1 **Bij een binnenkomende oproep weerklinkt de beltoon en wordt het scherm voor inkomende oproepen weergegeven.**

Meldingscherm inkomende oproep

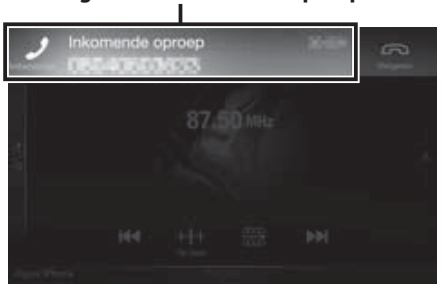

2 **Raak het meldingscherm van de inkomende oproep aan.**

De oproep begint.

Informatie over de oproep

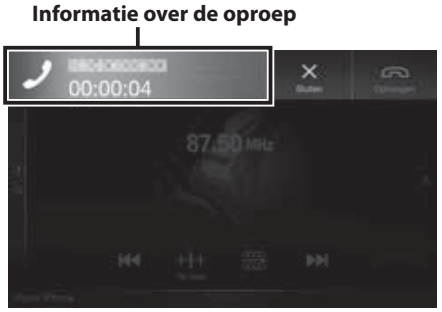

Door het gebied met informatie over de oproep aan te raken tijdens het gesprek, kunt u het telefoonbedieningsscherm aanpassen en het spraakvolume enz. regelen.

De oproep beëindigen

1 **Raak [⌒] (Ophangen) aan.**

De oproep wordt beëindigd.

Kaartfuncties

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende knoppen en pictogrammen in de kaartweergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over dit scherm.

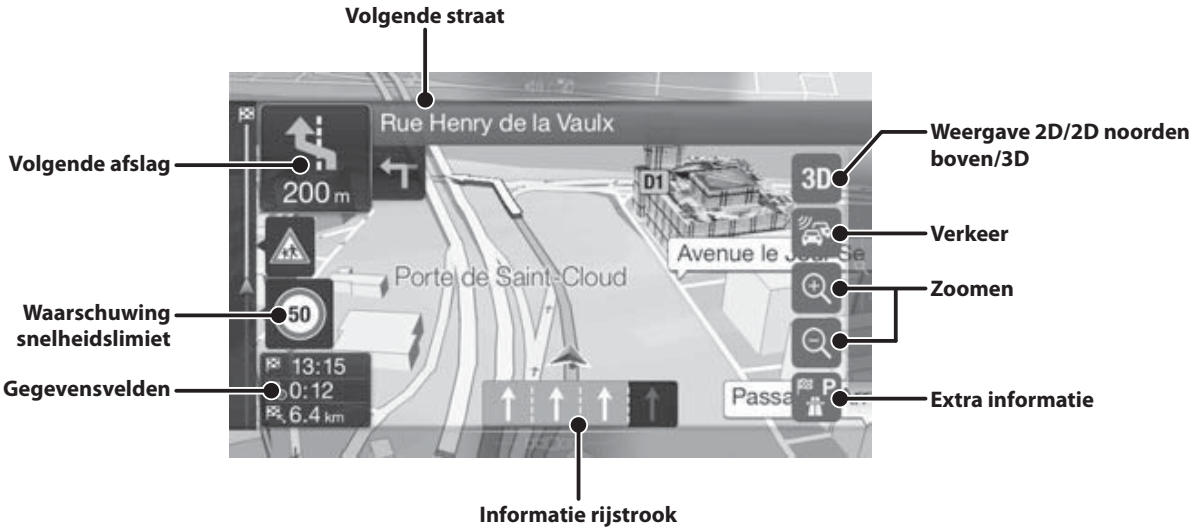

Menu Navigatie

Om het menu Navigatie te openen, raakt u [Q] aan de rechterrand van het kaartscherm aan of veegt u naar links. U kunt ook op de Ⓐ-knop drukken.

Meerpuntsroute
U kunt een route opstellen met een of meerdere routepunten. Het is ook mogelijk om los van uw huidige GPS-positie een route te plannen door een nieuw vertrekpunt in te stellen.

Nieuwe route
Kies een bestemming door een adres of de coördinaten ervan in te voeren, of door een Plaats, een Opgeslagen locatie of een Opgeslagen route te kiezen. U kunt ook de recente bestemmingen oproepen door de Geschiedenis te openen.
Als er een internetverbinding beschikbaar is, kunt u de optie Online zoeken gebruiken om uw bestemming te vinden.

De kaart openen
Raak het scherm aan of veeg naar rechts.

Informatie
Hier vindt u extra opties en informatie over de navigatie.

Setup
Hier kunt u aanpassingen aanbrengen aan de manier waarop de navigatiesoftware werkt.

Een bestemming invoeren

Het volgende voorbeeld toont u hoe u een bestemming kunt zoeken door [Plaats/postcode] te kiezen bij [Adres].

- *U kunt het land/de staat zoeken door te starten bij [Land/staat].*

1 **Raak [Nieuwe route] aan in het menu Navigatie.**

2 **Raak [Adres] aan.**

3 **Raak [Plaats/postcode] aan.**

4 **Voer de naam of de postcode van de stad in.**

- Raak aan om de lijst met treffers weer te geven.

5 **Voer de naam van de gewenste straat in.**

- Raak aan om de lijst met treffers weer te geven.

6 **Voer het huisnummer of de dwarsstraat in.**

Na het berekenen van de route verschijnt er een kaart met daarop een routeoverzicht. Hier kunt u de route-informatie en alternatieve routes bekijken.

7 **Raak [More] aan om de routeparameters te wijzigen of raak [Start navigatie] aan om de rit te starten.**

Technische gegevens

SCHERMGEDEELTE

Schermformaat	8" (X801D-U) 7" (X701D/INE-W997D)
Type LCD	Transparant type TN LCD
Besturingssysteem	TFT actieve matrix
Aantal beeldelementen	1.152.000 (800 × 480 × 3 (RGB))
Effectief aantal beeldelementen	99% of meer
Verlichtingssysteem	LED

FM-TUNERGEDEELTE

Afstembereik	87,5 – 108,0 MHz
Bruikbare gevoeligheid mono	8,1 dBf (0,7 µV/75 ohm)
50 dB stiltegevoeligheid	12 dBf (1,1 µV/75 ohm)
Afwisselende kanaalselectiviteit	80 dB
Signaal-ruisverhouding	65 dB
Stereoscheiding	35 dB
Ontvangstverhouding	2,0 dB

MW-TUNERGEDEELTE

Afstembereik	531 – 1.602 kHz
Bruikbare gevoeligheid	25,1 µV/28 dBf

LW-TUNERGEDEELTE

Afstembereik	153 – 281 kHz
Gevoeligheid (IEC-standaard)	31,6 µV/30 dBf

USB-GEDEELTE

USB-vereisten	USB 2.0
Max. stroomverbruik	1.500 mA (CDP-ondersteuning)
USB-klasse	USB (Play From Device)/ USB (Mass Storage Class)
Bestandssysteem	FAT16/32
Aantal kanalen	2 kanalen (stereo)
Frequentierespons*[1]	5 – 20.000 Hz (±1 dB)
Totale harmonische vervorming	0,008% (bij 1 kHz)
Dynamisch bereik	95 dB (bij 1 kHz)
Signaal-ruisverhouding	100 dB
Kanaalscheiding	85 dB (bij 1 kHz)

*1 De frequentierespons kan verschillen afhankelijk van de coderingssoftware/bitsnelheid.

HDMI-GEDEELTE

Invoerformaat	720p/480p/VGA
Uitvoerformaat	480p

GPS-GEDEELTE

GPS-ontvangstfrequentie	1.575,42 ±1 MHz
GPS-ontvangstgevoeligheid	Max. -130 dB

Bluetooth-GEDEELTE

Bluetooth-specificatie	Bluetooth V2.1+EDR
Uitgangsvermogen	Max. +4 dBm (vermogensklasse 2)
Profiel	HFP (Hands-Free Profile) OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) SPP (Serial Port Profile)

ALGEMEEN

Stroomvereiste	14,4 V DC (11 – 16 V toelaatbaar)
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +60 °C
Maximaal uitgangsvermogen	50 W × 4
Gewicht	2,9 kg (X801D-U) 2,7 kg (INE-W997D)
Audio-uitvoerniveau	
Pre-out (voor, achter):	4 V/10 kilo-ohm (max.)
Pre-out (subwoofer):	4 V/10 kilo-ohm (max.)

FRAMEFORMAAT

Breedte	178 mm
Hoogte	100 mm
Diepte	164 mm

NEUSFORMAAT

Breedte	190 mm (X801D-U) 170 mm (INE-W997D)
Hoogte	121 mm (X801D-U) 96 mm (INE-W997D)
Diepte	22 mm (X801D-U) 17 mm (INE-W997D)

- *Ten gevolge van voortdurende verbetering van de producten kunnen de technische gegevens en het ontwerp wijzigen zonder enige kennisgeving.*
- *Het LCD-scherm is gefabriceerd met een uiterst precieze productietechnologie. De effectieve pixelverhouding is meer dan 99,99%. Dit betekent dat er een mogelijkheid is dat 0,01% van de pixels altijd AAN of UIT zijn.*

X701D met DVE-5300X

CD-/DVD-GEDEELTE

Frequentierespons	CD: 5 – 20.000 Hz (± 1 dB)
Snelheidsfluctuaties (% WRMS)	Onder meetbare limiet
Totale harmonische vervorming	0,02% (bij 1 kHz)
Dynamisch bereik	95 dB (bij 1 kHz)
Kanaalscheiding	65 dB (bij 1 kHz)
Horizontale resolutie	500 lijnen of meer
Video-uitvoerniveau	1Vp-p (75 ohm)
Signaal-ruisverhouding video	DVD: 60 dB
Signaal-ruisverhouding audio	95 dB

ONTVANGST

Golflengte	DVD: 665 nm
	CD: 800 nm
Laservermogen	CLASS II

AFSTANDSBEDIENING

Batterijtype	CR2025-batterij
Breedte	42 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	11,6 mm
Gewicht	50 g (exclusief batterij)

X801D-U/X701D/INE-W997D

Voor optionele DVE-5300X

- Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
- "Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch accessoire specifiek werd ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en gecertificeerd is door de ontwikkelaar om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat of het voldoen ervan aan veiligheidsnormen en regelgeving. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone mogelijk de draadloze prestaties beïnvloedt.
- Android is een handelsmerk van Google Inc.
- Het Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van deze merken door Alpine Electronics, Inc. gebeurt onder licentie.
- De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
- De MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie wordt gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson. De aankoop van dit product verleent enkel toestemming voor privé-, niet-commercieel gebruik en verleent geen toestemming noch enig recht om dit product te gebruiken in om het even welke commerciële (d.w.z. met winstoogmerk) real time-uitzending (land, satelliet, kabel en/of andere media), uitzenden/streaming via het internet, intranetten en/of andere netwerken of in andere elektronische systemen voor informatieverspreiding, zoals pay-audio- of audio-on-demand-toepassingen. Voor dergelijke toepassingen is een aparte licentie vereist. Meer informatie kunt u vinden op http://www.mp3licensing.com
- ©1987-2014 HERE. Alle rechten voorbehouden.

X701D met DVE-5300X

- Dit toestel bevat technologie voor kopieerbeveiliging die beschermd wordt door Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Aanpassing en demontage zijn verboden.
- Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- Ga naar http://patents.dts.com voor meer informatie over DTS-patenten. Gefabriceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het DTS-symbool en DTS in combinatie met dit symbool zijn gedeponeerde handelsmerken, en DTS Digital Surround is een handelsmerk van DTS, Inc. ©DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
- DVD is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-ku,
Tokyo 145-0067, JAPAN
Phone: 03-5499-4531

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway,
Hallam Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House Fletchamstead Highway,
Coventry CV4 9TW, U.K.
www.alpine.co.uk

ALPINE ELECTRONICS France S.A.R.L.
184 allée des Erables
CS 52016 – Villepinte
95 945 Roissy CDG cedex
FRANCE
Phone : + 33(0)1 48 63 89 89

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale Cristoforo Colombo, 8
20090 Trezzano sul Naviglio MI, Italy
Phone +39 02 484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

S/NO. LABEL

Yamagata Printing Co., Ltd.
2-6-34, Takashima, Nishi-ku, Yokohama,
Kanagawa, Japan

Printed in Japan
68-29530Z16-A (Y_A5)